


## Instrukcja montażu zaślepek końcowych do serii Easy2

Do kanałów Easy2 przeznaczona jest jedna uniwersalna zaślepka po obu stronach. Każda strona posiada własny zestaw instrukcji dotyczących prawidłowego montażu.

### Strona przyłącza męskiego

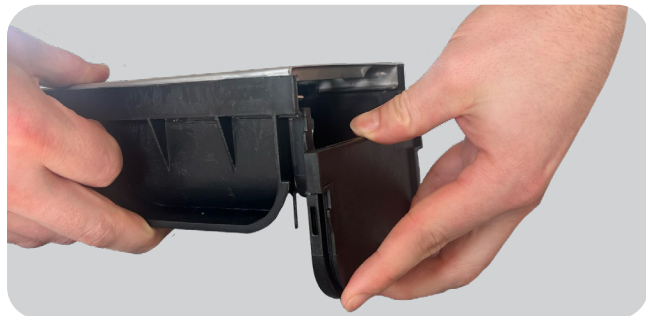

- 1 Strona z otworami szczelinowymi powinna być skierowana w stronę kanału.



- 2 Przesuń od dołu do góry.




- 3 Wkładki kanałowe powinny zatrzasnąć się w szczelinach zaślepek końcowych.

### Strona przyłącza żeńskiego



- 1 Strona z wkładkami powinna być skierowana w stronę kanału.

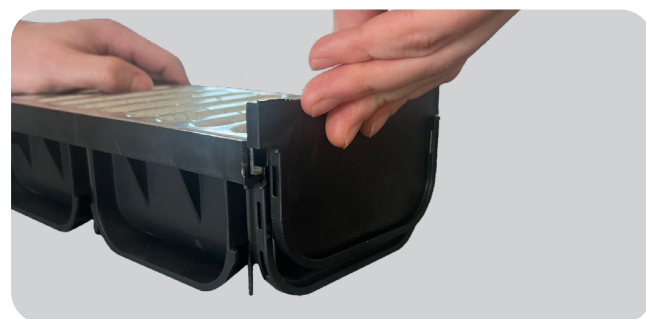

- 2 Przesuń zaślepkę od góry do dołu.



- 3 Wkładki zaślepek końcowych powinny zatrzasnąć się w szczelinach kanałów